

# KREATIVNÍ CHVÍLE: DŘEVĚNÉ POVRCHY VE DVOU BARVÁCH

## VELKÝ VZHLED PRO PŘÍRODNÍ DŘEVO S DVOJTÓNOVÝM ÚČINKEM

Dřevo je pro tebe příliš nudné? Musíte si udělat legraci! S povrchovou úpravou **Dekorační vosk** a dvoubarevnou technikou upozorníte na dřevěné povrchy. Díky dvoubarevné úpravě vyniká přírodní zrno dřeva. Technika povrchové úpravy je vhodná pro lepené hrany a profilované dřevo. Dveře skříně, stolní desky nebo obložení stěn se stávají skutečným poutačem. Překvapivé efekty jsou dosaženy, když zvolíte kontrastní barvy. Elegantnější vzhled je vytvořen kombinací jemnějších tónů, jako je **3175 Hedvábí** nebo **3181 Křemen** s **3169 Černým** nebo **3132 Šedoběžovým**. Kupte dekorativní vosk ve své oblíbené barvě a můžete začít.


## POTŘEBUJETE

- > Lepené panely nebo profilované dřevo
- > Dekorační vosk ve dvou barevných tónech
- > Vrtačka s drátěným kartáčem
- > Kartáč nebo váleček z mikrovlákna
- > Stěrka nebo silikonová škrabka



## PŘÍKLADY

### BUĎTE KREATIVNÍ

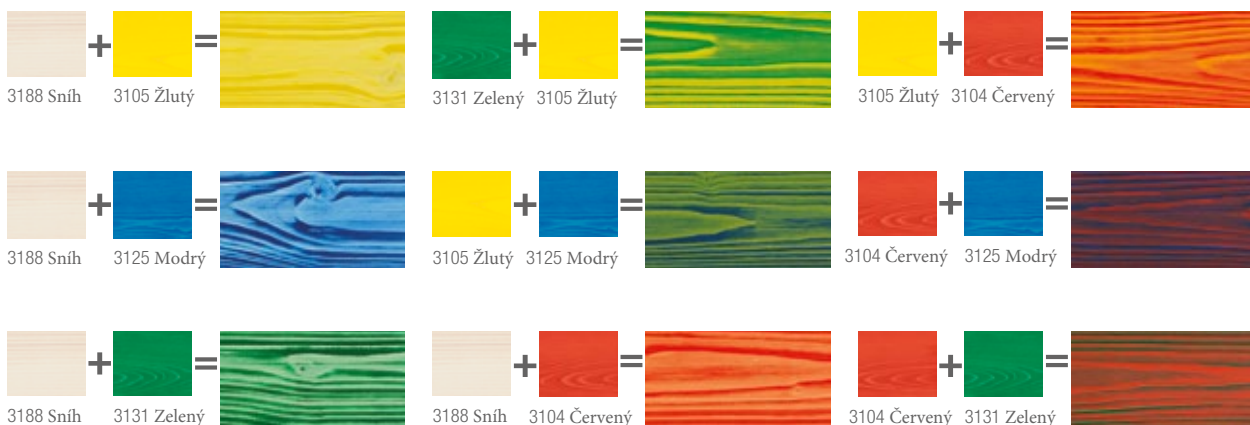

# Zde je návod:

# floor·wood

vše pro podlahu

Dřevo pro obytné prostory



## KROK 1

Dřevo se strukturuje pomocí ruční vrtačky s drátěným kartáčem. Měkčí, lehčí zbarvené dřevo je kartáčem odstraněno, tvrdší a tmavší dřevo zůstává. Zrno dřeva nyní zřetelně vyniká.



## KROK 2

Tenkou vrstvou Dekoračního vosku v prvním barevném tónu naneste štětcem nebo válečkem z mikrovlákná.



## KROK 3

Po nejméně **24 hodinách** schnutí dřevo přetřete podruhé jiným barevným tónem.



## KROK 4

Odstraňte ještě mokvý povrch stěrkou nebo silikonovou škrabkou. Na vyvýšených plochách se znovu objeví první barva. V drážkách, kde bylo dřívější dřevo světlejší, zůstává druhý barevný tón.



## KROK 5

Nechte zaschnout nejméně **24 hodin**. Po zaschnutí mohou být silně využívané plochy, například stolní desky, dodatečně chráněny proti opotřebení, vlhkosti a znečištění vrstvou čirého **TopOlejem**.

