

Design flooring | wineo 400 for clicking FoldDown



wineo

THAT'S FLOORING

Podlaha wineo 400 **na kliknutí** je vysoce kvalitní, pružná designová podlaha v různých formátech a provedeních. Více informací naleznete v technických specifikacích v našich produktových kolekcích.

Níže bychom vás rádi informovali o zvláštních požadavcích na úspěšnou instalaci systému wineo 400 pro kliknutí.

Důležité obecné informace:

Před zpracováním se ujistěte, že je dodané zboží v bezvadném stavu. Zboží, které bylo nařezáno na míru nebo položeno, nepodléhá reklamaci. Před instalací je třeba zkontrolovat, zda je zboží barevně a šaržově jednotné. Do jedné místnosti instalujte pouze prkna/dlaždice stejné šarže.

Při instalaci zařízení wineo 400 pro zacvakávání platí příslušné národní normy, směrnice a předpisy, jakož i technická dokumentace a obecně uznávaná obchodní pravidla.

Podmínky podkladu:

Podklad musí být rovný, nosný a trvale suchý. Maximální výšková tolerance nesmí překročit 3 mm na běžný metr nebo 1 mm na 10 cm u okrajů dlaždic. Textilní podlahové krytiny a jehlové rouno musí být odstraněny.

Podklady:

wineo 400 for clicking lze pokládat plovoucí na všechny typy potěrů, na stávající bezvibrační dřevěné podlahy, prkna a dřevotřískové podlahy, na PVC, plastové krytiny a linoleum, na kamenné, keramické a mramorové podlahy. Textilní podlahové krytiny a jehličkový filc musí být odstraněny. Obecně se doporučuje odstranění starých podlahových krytin, aby se zabránilo nežádoucím reakcím.

Podklady, které nejsou uvedeny v seznamu, vyžadují schválení společnosti Windmüller GmbH.

Upozornění:

Podlahář musí před pokládkou podlahy zkontrolovat připravenost podkladu k pokládce a upozornit na případné problémy.

Zejména v případě:

- velké nerovnosti
- nedostatečně suchý podklad.
- nedostatečně pevný, příliš porézní a příliš drsný povrch podkladu,
- znečištěný povrch podkladu, např. olejem, voskem, lakem, zbytky barvy,
- nesprávná výška povrchu substrátu ve vztahu k výšce sousedních součástí,
- nevhodná teplota podkladu,
- nevhodné klima v místnosti,
- chybějící protokol o vytápění v případě vytápěných podlahových konstrukcí,
- chybějící výstupek okrajového izolačního pásu,
- chybějící označení měřicích bodů u vytápěných podlahových konstrukcí,
- chybějící společný plán.

Při instalaci systému wineo 400 pro zacvaknutí na podlahové vytápění je třeba zohlednit normu EN 1264-2 (systémy a součásti podlahového vytápění). Povrchová teplota by neměla trvale překročit 27 °C. V případě použití jiných systémů podlahového vytápění se poraďte s oddělením aplikační techniky společnosti Windmüller GmbH. Aby nedošlo k poškození podkladových konstrukcí na bázi dřeva hnilobou (např. dřevěné trámové stropy), zajistěte nebo zaručte dostatečné zadní větrání konstrukce.

Design flooring | wineo 400 for clicking FoldDown

wineo

THAT'S FLOORING

To 1s for la in 1

- Pokládací nůž s lichoběžníkovou čepelí
- Skládací pravítko / metr
- Bílá gumová palička
- Rozpěrka
- Tužka / písáčka
- Úhel / čtverec




Aklimatizace (2):

wineo 400 pro zacvakávání a všechny potřebné pomocné materiály musí být aklimatizovány nejméně 24 hodin před instalací v malých komínkách (max. 3) v instalovaných nebo sousedních místnostech za následujících podmínek!

Klimatické podmínky v místnosti:

- Teplota vzduchu v místnosti > 18 °C (ale ne více než 26 °C)
- Teplota podlahy > 15 °C (ale ne více než 22 °C)
- Relativní vlhkost < 65 %

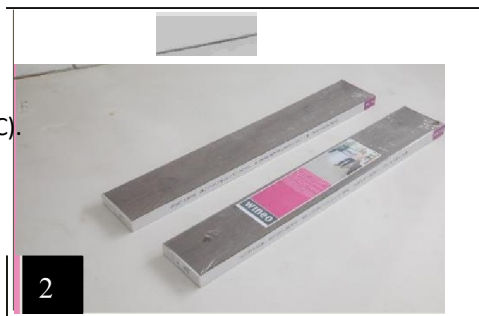


Použití podložky silentCOMFORT (3)

Doporučujeme použít podložku silentCOMFORT.

Tato podložka nabízí následující výhody:

- Překlenutí drobných nerovností podkladu
- Snížení hlučnosti chodců a chůze
- Optimální podpora uzamykacích systémů díky vysoké stabilizaci tlaku a velmi dobrým regeneračním vlastnostem.
- Minimalizace kročejového hluku v důsledku možných zbytků nečistot na podkladu.
- Zvýšení komfortu chůze
- Zlepšení vlastností pokládky
- Ochrana před interakcemi se stávajícími substráty

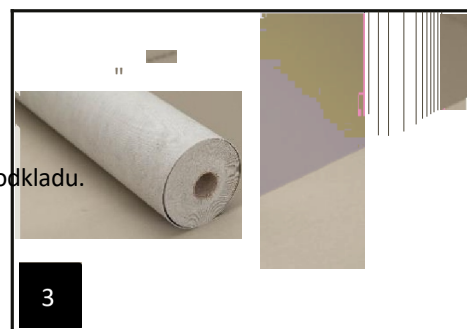

Při pokládání doporučujeme používat silentCOMFORT:

- Parkety, dřevěné prefabrikáty, potěry a jiné dřevěné materiály
- Ploché kamenné podlahy, keramické dlaždice, mramor, jemná kamenina (požadavek na spáru: <5 mm šířka / <2 mm hloubka a výškový posun od dlaždice k dlaždici max. 1 mm)
- PVC krytiny
- Staré a nové potěry

Substráty, které nejsou uvedeny v seznamu, musí být schváleny společností Windmöller GmbH. Zásadně se doporučuje odstranění starých podlahových krytin, aby se zabránilo nežádoucím reakcím. Použití nevhodných podkladů může vést k vyloučení záruky v případě poškození.

Design flooring | wineo 400 for clicking FoldDown

wineo

THAT'S FLOORING

Instalace systému wineo 400 pro clickin g

Vzdálenosti pohybových kloubů / hran:

Pohyblivý kloub: minimálně 5mm široký.

Tip: Zbytky podlahové krytiny použijte jako distanční podložky. Dodržujte také vzdálenost 5mm od všech pevných předmětů v místnosti, jako jsou potrubí, rámy dveří atd.! Tato pohybová spára nesmí být vyplněna silikonem, elektrickými kabely apod.

Laying:

Panely položte směrem k hlavnímu zdroji světla v místnosti. Vlastní sta



bili

tyinstal

ované podlahy můžete výrazně zlepšit podélným pokládáním dlouhých, úzkých místností.

V oblasti pokládky pracujte vždy zleva doprava (4). Přitom strany s jazyky panelů směřují ke stěně. Dbejte na to, aby spoje hlav per a drážek na sebe přesně doléhaly, a zajistěte je lehkým poklepem bílou gumovou paličkou.

Nyní označte (5) prvek, který má být vložen na konec místnosti, a vyříznete jej (6) tak, aby přesně pasoval a byla zajištěna vzdálenost okrajů alespoň 5mm.

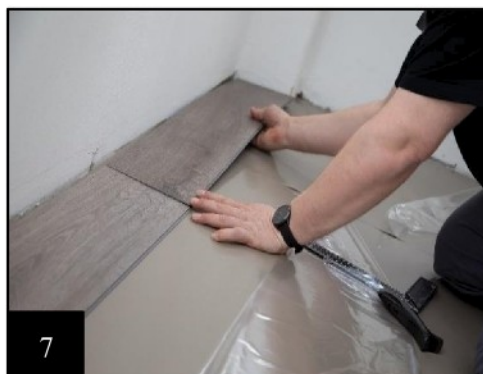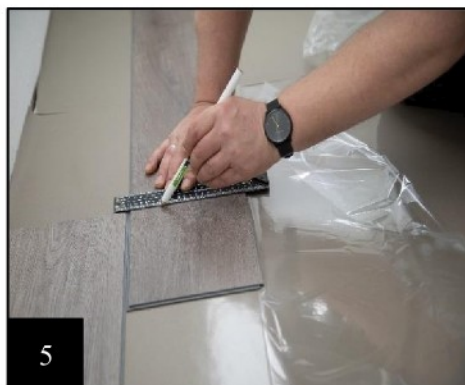

Design flooring I wineo 400 for clicking FoldDown




wineo

THAT'S FLOORING

Chcete-li položit další řady, umístěte zbývající panel první řady, dlouhý nejméně 30 cm, do podélné drážky již položené řady pod úhlem přibližně 30° a mírným tlakem jej spusťte proti přední řadě (8). Vezměte následující panel, vedte jej podélně pod úhlem rovněž 30° do panelu první řady již položeného naplocho na podlahu, vedte jej co nejbližší k čelní straně dříve položeného panelu (9) a zajistěte jej výše popsaným způsobem (10).

Touto technikou se položí všechny zbývající řádky.

Chcete-li položit poslední řadu, změřte vzdálenost mezi stěnou a položenou řadou a přeneste ji na panel. Poslední položená řada by měla pokud možno odpovídat polovině šířky panelu. Nezapomeňte na pohybovou spáru o šířce 5mm.

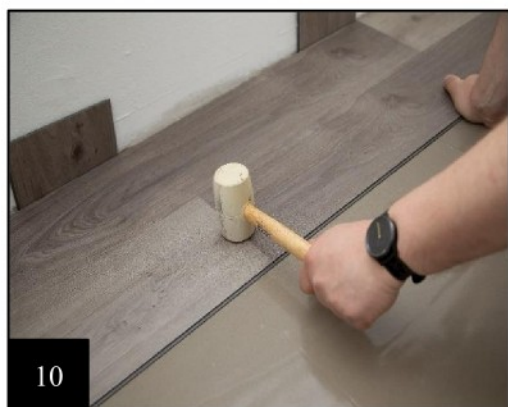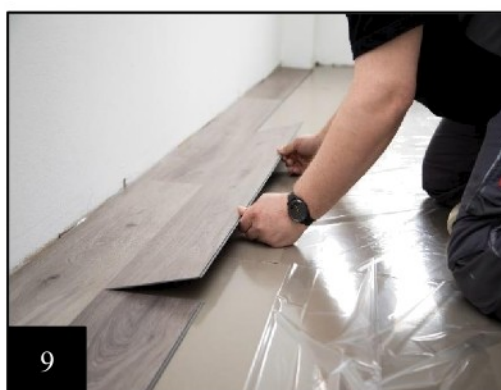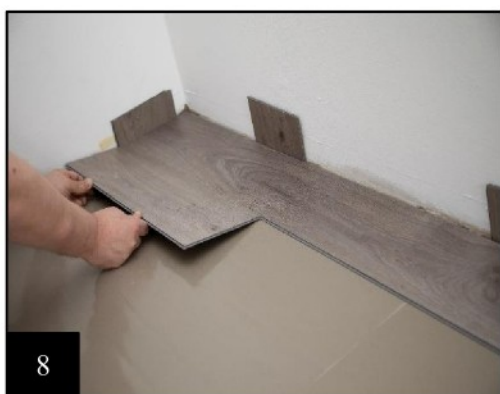

Pohybové profily v oblasti:

Místnosti s nepřerušovanou plochou 150 m² lze pokládat beze spár s ohledem na dvojnásobnou vzdálenost okrajů (cca 10 mm). Délka strany cca 12,50 m by neměla být překročena. U velmi úzkých a dlouhých místností je třeba použít vhodné pohybové profily. Plochy místností, které jsou přerušeny stoupajícími stavebními prvky (sloupy, příčky, dveře atd.), by měly být odděleny umístěním pohybových spár (nejméně 10 mm, v závislosti na velikosti plochy) ve výšce stavebních prvků. Při instalaci lišt, přechodových nebo ukončovacích profilů je třeba vzít v úvahu, že lišty nebo profily nesmí být nikdy připevněny k podlahové krytině!

Design flooring | wineo 400 for clicking FoldDown

wineo

THAT'S FLOORING

Důležité poznámky k dokončení i n s t a l a c e

- Odstraňte všechny distanční podložky
- Víno 400 pro kliknutí nesmí být v žádném případě upevněno na místě. Nesmí být ani připevněna k podkladu, nábytku nebo jiným pevným instalačním dílům.

Zvláštní vlastnosti a výjimečné situace

- V zimních zahradách nebo podobných místnostech s velkoplošným horním zasklením by mělo být použití systému wineo 400 pro zacvakávání považováno za kritické z důvodu extrémních výkyvů klimatu v místnosti a vyžaduje samostatnou koordinaci a schválení společností Windmöller GmbH.
- Při použití trvale pružných těsnicích materiálů doporučujeme na místa spár nejprve nanést těsnicí pěnovou šňůru (viz příslušenství, díl č. 20080300) a poté je vyplnit silikonovou hmotou, aby se vytvořil oboustranný spoj. Trvale pružné těsnicí spáry je třeba považovat za údržbové spáry a pravidelně kontrolovat jejich funkčnost a v případě potřeby je obnovovat.
- Aby nedošlo ke změnám/poškození materiálu, je třeba zajistit dostatečné zastínění a při pokládce v místech se silným slunečním zářením dodržet vzdálenost okrajů 10 mm (v případě potřeby použít koncový profil PS400PEP).
- Naše designové podlahy wineo splňují v mnoha ohledech nejvyšší požadavky na kvalitu. To platí i pro světlostálost podle normy EN 105- B02. Standardní test však nikdy nemůže simulovat intenzitu přirozeného UV záření, takže v místech s intenzivním dopadem UV záření a bez dostatečného zastínění může dojít k částečným změnám barvy nebo vyblednutí.
- U krbů a kachlových kamen musí být dostatečně dimenzovaná "zábrana proti záření" (např. skleněné nebo kovové podkladové desky). Její velikost se liší v závislosti na topném výkonu krbu nebo kachlových kamen. Zde prosím dodržujte specifikace vašeho stavitele kamen / kominíka.
- Víno 400 pro zacvaknutí musí být odděleno od veškerého trvale instalovaného nábytku nebo vybavení, jako jsou kuchyňské linky, sporáky atd.
- V případě nábytku s vysokým statickým tlakovým zatížením je třeba zajistit dostatečné rozložení zatížení (např. deskami pro rozložení zatížení) v závislosti na hmotnosti.

Čištění a péče:

Podrobná doporučení pro čištění a čisticí prostředky naleznete na adrese www.wineo.de!

Vydáním tohoto návodu k instalaci (od 07/2021) pozbývají všechny předchozí verze platnosti.