



ONE
FLOR
EUROPE

ONEFLOR Návod k montáži SOLIDE CLICK 30-55 / RIGID 30-55 XL

ONEFLOR CLICK LVT s integrovanou zvukovou izolací je vysoce kvalitní, pružná designová podlaha v různých formátech a provedeních. Více informací naleznete v technických specifikacích v našich produktových kolekcích. Níže bychom vás rádi informovali o zvláštních požadavcích na úspěšnou pokládku podlahy **CLICK LVT s integrovanou zvukovou izolací.**

Důležité obecné informace:

Před zpracováním se ujistěte, že je dodané zboží v bezvadném stavu. Zboží, které bylo nařezáno na míru nebo položeno, nepodléhá reklamaci. Před instalací je třeba zkontrolovat, zda je zboží barevně a šaržově jednotné. Do jedné místnosti instalujte pouze prkna/dlaždice stejné šarže. Při pokládce desek CLICK LVT s integrovanou zvukovou izolací platí příslušné národní normy, směrnice a předpisy spolu s technickou dokumentací a obecně uznávanými pravidly řemesla. Nepatrné rozdíly v barvě, stupni lesku a struktuře souvisejí s výrobou a nejsou důvodem k reklamaci. Při pokládce míchejte materiál ze 3 balení.

STAV SUBSTRÁTU:

Podklad musí být rovný, nosný a trvale suchý. Maximální výšková tolerance nesmí překročit 2–3 mm na běžný metr nebo 1 mm na 10 cm u okrajů dlaždic. Textilní podlahové krytiny a jehlové rouno musí být odstraněny.

SUBSTRÁTY :

ONEFLOR CLICK LVT s integrovanou zvukovou izolací lze pokládat plovoucí na všechny typy potěrů, na stávající dřevěné, prkenné a dřevotřískové podlahy bez vibrací a na kamenné, keramické a mramorové podlahy. Textilní podlahové krytiny a jehličkový filc musí být odstraněny. Obecně se doporučuje odstranění starých podlahových krytin, aby se zabránilo nepříznivým reakcím (případně se vyskytující tvorba plísní, nedostatečná pevnost v tlaku).

Substráty, které nejsou uvedeny v seznamu, vyžadují schválení společnosti ONEFLOR-EUROPE.COM.


Upozornění : Podlahář musí před pokládkou podlahy zkontrolovat připravenost podkladu k pokládce a upozornit na případné pochybnosti. Zejména v případě: :

- větší nerovnosti
- nedostatečně suchý podklad.
- nedostatečně pevný, příliš porézní a příliš drsný povrch podkladu,
- znečištěný povrch podkladu, např. olejem, voskem, lakem, zbytky barvy,
- nesprávná výška povrchu substrátu ve vztahu k výšce sousedních součástí,
- nevhodná teplota podkladu,
- nevhodné klima v místnosti,
- chybějící protokol o vytápění v případě vytápěných podlahových konstrukcí,
- chybějící výstupek okrajového izolačního pásu,
- chybějící označení měřicích bodů u konstrukcí vytápěných podlah, chybějící plán spár.

Při instalaci ONEFLOR CLICK LVT se zvukovou izolací na podlahové vytápění je třeba vzít v úvahu normu EN 1264-2 (tepl vodní podlahové vytápěcí systémy a komponenty). Povrchová teplota by neměla trvale překročit 27 °C. V případě použití jiných systémů podlahového vytápění se obraťte na oddělení aplikační techniky společnosti ONEFLOR-EUROPE.COM. Aby nedošlo k poškození podkladových konstrukcí na bázi dřeva (např. dřevěných trámů) hnilobou, zajistěte nebo zaručte dostatečné zadní větrání konstrukce.

NÁSTROJE PRO

- Užitkový nůž / skládačka
- Skládací pravítko / svinovací metr / vodováha 2 m
- Bílá gumová palička
- Rozpěrka
- Tužka / písáčka
- Nastavení čtverce

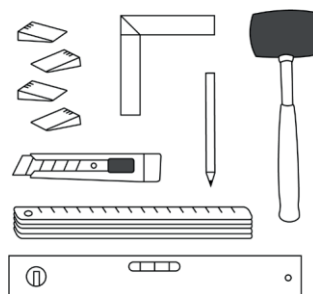

AKLIMATIZACE NA NÁMĚSTÍ:

ONEFLOR CLICK LVT s integrovanou zvukovou izolací a všechny potřebné pomocné materiály musí být před pokládkou v malých komínkách (max. 3) v instalovaných nebo sousedních místnostech aklimatizovány nejméně 48 hodin za následujících podmínek!

Klimatické podmínky v místnosti před pokládkou, během ní a po ní:

- Teplota vzduchu v místnosti > 18 °C (ale ne více než 26 °C).
- Teplota podlahy > 15 °C (ale ne více než 22 °C)
- Relativní vlhkost 40– 65 %

Pod LVT s integrovanou zvukovou izolací se neinstaluje žádný podkladový materiál.

Vzhledem k obecně příliš nízké pevnosti v tlaku vede použití podložky pod naše výrobky Rigid Click k vyloučení záruky.

Použití PE fólií a nevhodných podložek může vést k vyloučení záruky v případě poškození. Při pokládce

doporučujeme používat LVT ONEFLOR CLICK s integrovanou zvukovou izolací:

- Parkety, prefabrikované dřevěné potěry a další materiály na bázi dřeva
- i kamenné podlahy, keramické dlaždice, mramor, porcelánová kamenina
(Požadavek na spáru: šířka <5 mm, hloubka <2 mm, výškový posun od dlaždice k dlaždici <1 mm).
- Starý a nový potěr

Substráty neuvedené v seznamu vyžadují schválení společností ONEFLOR.

Proti vzájemnému působení a podráždění se doporučuje odstranit staré podlahové krytiny. Použití nevhodných podložek může vést k vyloučení záruky v případě poškození.

Instalace desek ONEFLOR CLICK LVT s integrovanou zvukovou izolací


VZDÁLENOSTI POHYBOVÝCH KLOUBŮ / HRAN:

Pohybový kloub: široký nejméně 5 mm.

TIP

Zbytky podlahové krytiny použijte jako distanční podložky. Dodržujte také vzdálenost 5 mm od všech pevných předmětů v místnosti, jako jsou potrubí, rámy dveří atd.! Tato pohybová spára nesmí být vyplněna silikonovým tmelem, elektrickými kabely apod.

INSTALACE

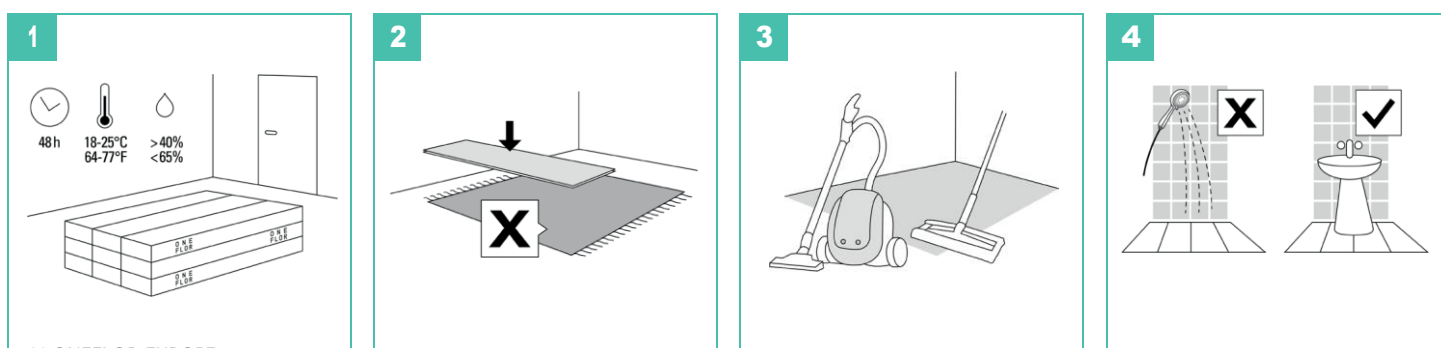

5

AE = 0,5% CM CT = 2,0% CM
AE = Anhydrite / CT = Cement

6

AE = 0,3% CM CT = 1,8% CM
AE = Anhydrite / CT = Cement

7

max. 2-3 mm per meter

max. 2-3 mm per 20 cm

8

> 5 mm

> 2 mm

9

max. 1 mm per 10 cm

10

max. 12,5 m

max. 150 m²

11

X

SOUND FOIL

12

X

13

X

PE-FOIL

14

30 cm

30 cm

1 3

2 4

11 12 13

21 22

15

5 mm

5 mm

16

5 mm

min. 30 cm

5 mm

17

2

18

19

3

20

21

22

23

24

25





26

X

REMOVE

27

28

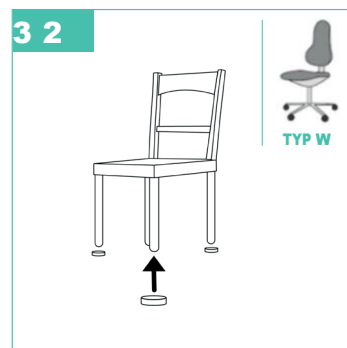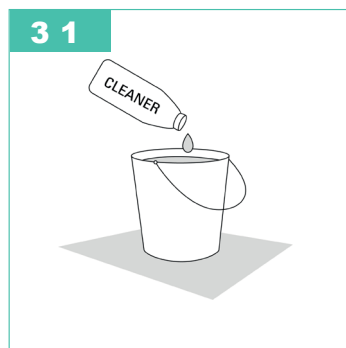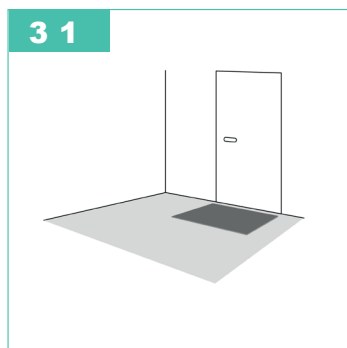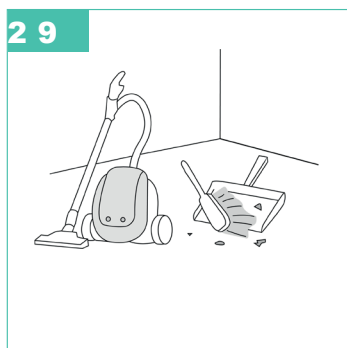

Touto technikou se položí všechny zbývající řádky.

Chcete-li položit poslední řadu, změřte vzdálenost mezi stěnou a položenou řadou a přeneste ji na panel. Poslední položená řada by měla pokud možno odpovídat polovině šířky panelu. Nezapomeňte na 5 mm širokou pohybovou spáru.

POHYBOVÉ PROFILY V OBLASTI:

Místnosti s nepřerušovanou plochou do 150 m² lze pokládat beze spár s ohledem na dvojnásobnou vzdálenost okrajů (cca 10 mm). Délka strany cca 12,50 m by neměla být překročena. U velmi úzkých a dlouhých místností je třeba použít vhodné pohybové profily. Plochy místností, které jsou přerušeny stoupajícími stavebními prvky (sloupce, příčky, dveře atd.), by měly být odděleny umístěním pohybových spár (nejméně 10 mm, v závislosti na velikosti plochy) ve výšce stavebních prvků.

Při montáži lišt, přechodových nebo ukončovacích profilů je třeba vzít v úvahu, že lišty nebo profily nesmí být nikdy připevněny k podlahové krytině! Lišty s obvodovými silikonovými spoji, které upevňují podlahu, vedou k vyloučení záruky.

Je třeba převzít stavební dilatační spáry.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K DOKONČENÍ INSTALACE

- Odstraňte všechny distanční podložky
- ONEFLOR CLICK LVT s integrovanou zvukovou izolací nesmí být v žádném případě upevněn na stavbě. Podlaha nesmí být připevněna k podkladu ani k nábytku Kuchyňské linky, sporáky nebo jiné pevné instalační díly.

Zvláštní vlastnosti a výjimečné situace

- V zimních zahradách nebo podobných místnostech s velkoplošným horním zasklením, Okna od podlahy ke stropu na jih. použití desek ONEFLOR CLICK LVT s integrovanou zvukovou izolací je třeba považovat za kritické z důvodu extrémních výkyvů klimatu v místnosti a vyžaduje samostatnou koordinaci a schválení společností ONEFLOR-EUROPE.COM.
- Při použití trvale pružných tmelů doporučujeme nejprve na místa spár nanést těsnicí pěnovou šňůru a poté je vyplnit akrylovou hmotou, aby se vytvořil oboustranný spoj. Trvale pružné těsnicí spáry je třeba považovat za údržbové spáry a pravidelně kontrolovat jejich funkčnost a v případě potřeby je obnovovat.
- Aby se zabránilo změnám/poškození materiálu, musí být zajištěno dostatečné zastínění a při pokládce v oblastech s intenzivním slunečním zářením musí být dodržena vzdálenost okrajů 10 mm.
- Naše designové podlahy ONEFLOR splňují v mnoha ohledech nejvyšší požadavky na kvalitu. To platí i pro světlostálost podle normy EN 105- B02. Standardní test však nikdy nemůže simulovat intenzitu přirozeného UV záření, takže v místech s intenzivním dopadem UV záření a bez dostatečného zastínění může dojít k částečným změnám barvy nebo vyblednutí.
- U krbů a kachlových kamen musí být dostatečně dimenzovaná "zábrana proti záření" (např. skleněné nebo kovové podkladové desky). Jejich velikost se liší v závislosti na topném výkonu krbu nebo kachlových kamen. Zde prosím dodržujte specifikace vašeho stavitele kamen / kominíka.
- ONEFLOR CLICK VINYL s integrovaným protihlukovým systémem musí být oddělen od veškerého trvale instalovaného nábytku nebo vybavení, např. kuchyňské linky, trouby atd.
- V případě nábytku s vysokým statickým tlakovým zatížením je třeba zajistit dostatečné rozložení zatížení (např. desky pro rozložení zatížení) podle hmotnosti.
- Používejte pouze vhodná kolečka pro židle typu W

ČIŠTĚNÍ A PÉČE:

Podrobná doporučení pro čištění a čisticí prostředky naleznete na adrese www.oneflor-europe.com.

Vydáním tohoto návodu k instalaci (od 12/2021) pozbývají všechny předchozí verze platnosti.