


NÁVOD K MONTÁŽI STROPNÍCH LIŠŤ

MP036-010 - 06/2023

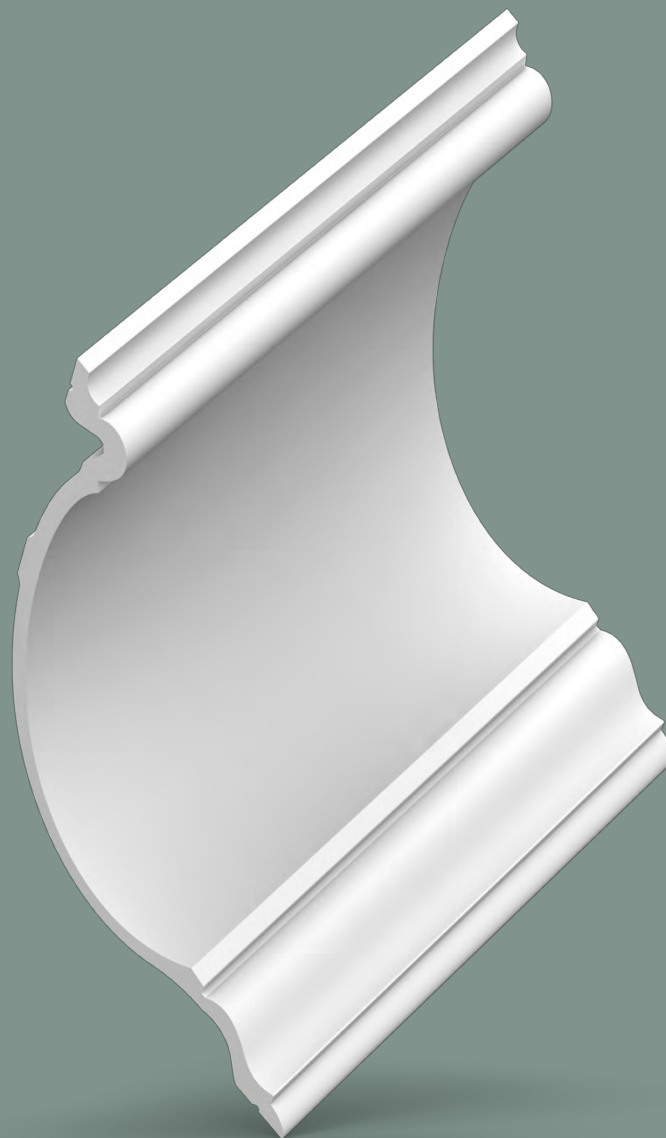

Jste připraveni?

Připravit? Jdi!




INSTALACE
ZÁRUKA

3 kroky k dokonalé
povrchové úpravě

1 Jste připraveni?


Příprava

ATMOSFÉRA



Podmínky skladování a instalace:

Pro dokonalou instalaci ORAC zajistěte, aby teplota v místnosti byla alespoň 5 °C nebo vyšší. Při instalaci výrobků v mrazu lepidla selhávají.



Vlhkost:

Pro dokonalou instalaci by se měla pohybovat mezi 40 a 70 %.

Zdobení:

Před dekorováním výrobků Orac^{Decor}® vyčkejte alespoň 24 hodin.

POVRCH



Bez prachu



Pískování a mytí povrchu



Ploché stěny a stropy




Suchý povrch



Žádné mazivo

Nástroje

PŘÍSLUŠENSTVÍ

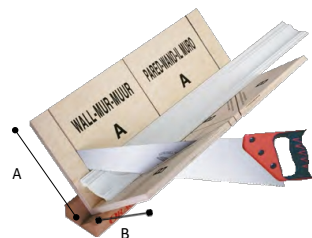


FB300 (+ FB14)

A: 29,7 - 11 11/16"

cm

B: 29,1 - 11 7/16"

cm




FB14

A: 60 - 23 5/8"

cm

K dispozici pouze s pokosovými bloky FB300 nebo FB10.

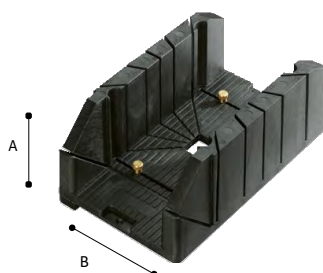


FB13

A: 12,5 cm - 4 15/16"

B: 15,5 - 6 1/8"

cm

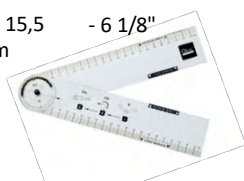

FB15



FB10 (+ FB14 + FB15 + A38)


A: 27,5 cm - 10 13/16"

B: 22 - 8 11/16"

cm



A38



2 Set ?

Lepidla DecoFix

Pro Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam® Bezpečnostní list je k dispozici na www.oracdecor.com.

POUZE PLNÁ ZÁRUKA S DECOFIXEM



Kalkulačka lepidla DecoFix

https://www.oracdecor.com/en_us/glue-calculator

DecoFix

PRO

FDP500 310 ml > 7 - 8 m
10,5 oz > 23 - 26 stop
FDP600 4200 ml > 65 - 110 m
142 oz > 213 - 361 ft

STRON



povrch

Interiér Porézní povrch Suchý




DecoFix

POWER

FDP700 290 ml > 7 - 8 m

ULTRA STRONG



Těžké profily

nebo

Exteriér

Neporézní povrch

Vlhké povrch



INSTALAČNÍ LEPIDLO FDP500 UTĚSNĚNÍ STĚNY/STROPU

Silné instalační lepidlo pro vnitřní, porézní a suché povrchy

- Silné akrylové lepidlo na vodní bázi
- Odstraňte vlhkou houbou nebo hadříkem
- Po vytvrdnutí (min. 24 hodin) je lakovatelný.

FDP700 ULTRA SILNÉ INSTALAČNÍ LEPIDLO UTĚSNĚNÍ STĚNY/STROPU

Extra silné instalační lepidlo pro všechny povrchy/účely:

- Novostavby, exteriérové aplikace
- Neporézní povrchy (dlaždice, sklo, ...)
- Vlhké prostředí, včetně koupelen
- Velké/těžké profily, závěsové profily, 3D výrobky pro obklady stěn
- Krycí lišty
- Orac Xterio®-korunky

- Extra silné polymerové lepidlo MS
- Odstraňte mýdlovým roztokem
- Po vytvrdnutí (min. 24 hodin) je lakovatelný.

DecoFix

ULTRA

FX400 270ml > min. 80 m

SPOJE



Interiér

Exteriér



LEPIDLO NA SPÁRY FX400 LEPENÍ LIŠŤ

Silné lepidlo pro každý pokosový a koncový spoj, pro vnitřní i venkovní použití.

- Bílé lepidlo na bázi polymeru, bez smršťování
- Do 10 minut po aplikaci očistěte přebytečné lepidlo malířským nožem a mýdlovou vodou.
- Po vytvrdnutí (min. 24 hodin) je lakovatelný.

DecoFiller

FL300 310 ml > 30 m

DOKONČOVACÍ PRÁCE



FL300 FILLER

K úpravě mezer, prasklin a nerovností v profilech nebo na stěnách. (po instalaci, mezi profily a mezi profily a stěnou/stropem). Pro vnitřní prostory

- Lehká akrylová výplň připravená k použití, odolná proti smršťování, nepraská.
- Odstraňte vlhkou houbou nebo hadříkem
- Rychle přemalovatelná (po 15 minutách)

3 děte!

Instalace stropních lišt




VYTYČIT INSTALACI



Vyznačte si | Vyznačte si spodní část korunní lišty na stěně. Ujistěte se, že je lišta správně umístěna pod úhlem 90°.




Nakreslete úhel pokosu na obložení | abyste se ujistili, že jste rám správně umístili do pokosového pole.

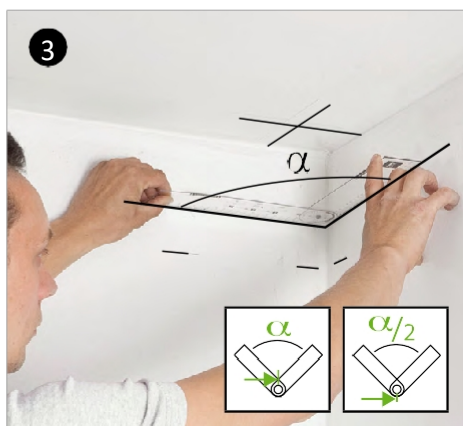

Určete úhel | Pomocí úhlooměru FB15 odečtěte velikost úhlu.



Označení strany stropu | Na stranu stropu obložení přidejte černou čáru. Při řezání umístěte okraj černé čáry na spodní část pokosové krabice! Jinými slovy, lištu převratte.

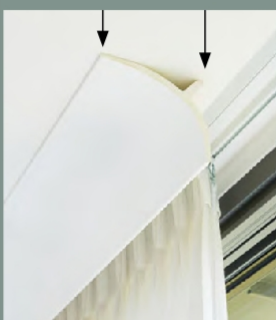

ZÁVĚSOVÉ PROFILY (KORUNNÍ LIŠTY)

Výběr z více než 10 klasických a moderních modelů.

Každý z těchto výrobků lze bezpečně připevnit ke stropu pomocí dvou kuliček DecoFix Power na zadní straně profilu. Aby nedošlo ke změně barvy výrobku vlivem UV záření, doporučujeme, aby exponovaná plocha profilu byla zdobená.






Řezání






Horní hranu stropní lišty vždy přiložte ke spodní části pokosnice (obr. 4). Jinými slovy, převratte lištu.

5

5a Vnitřní roh

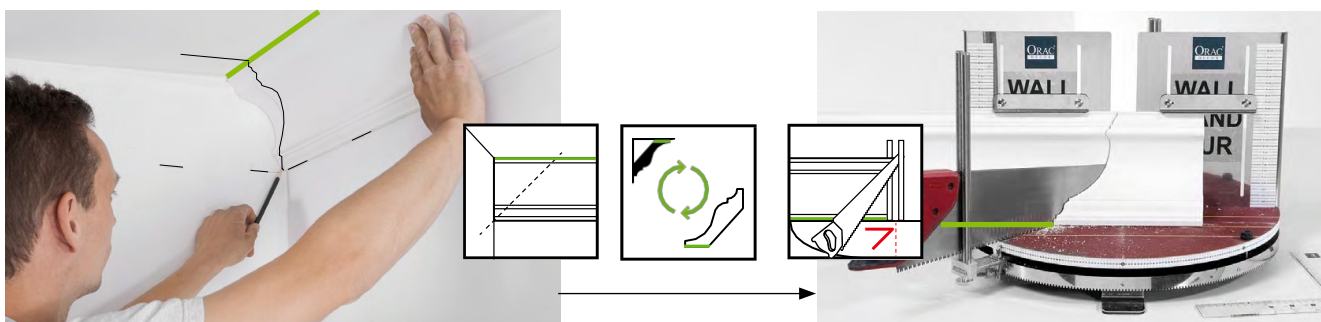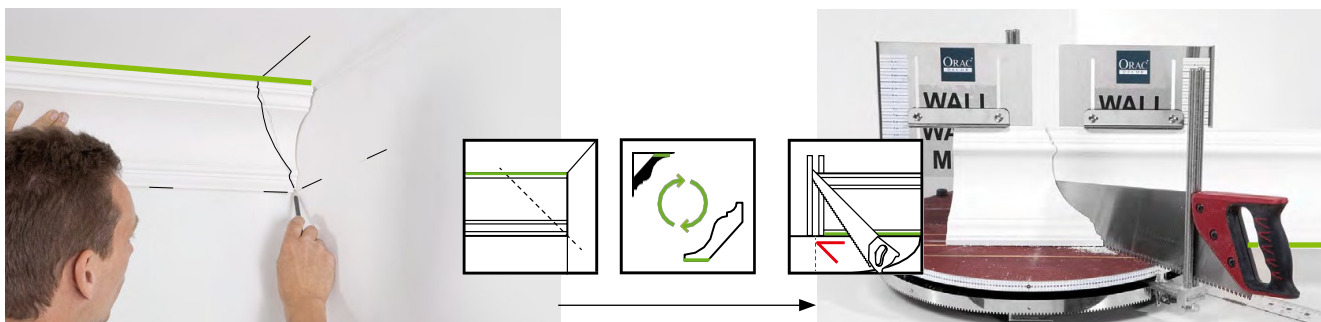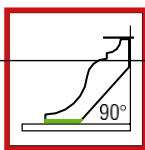

5b Vnější roh

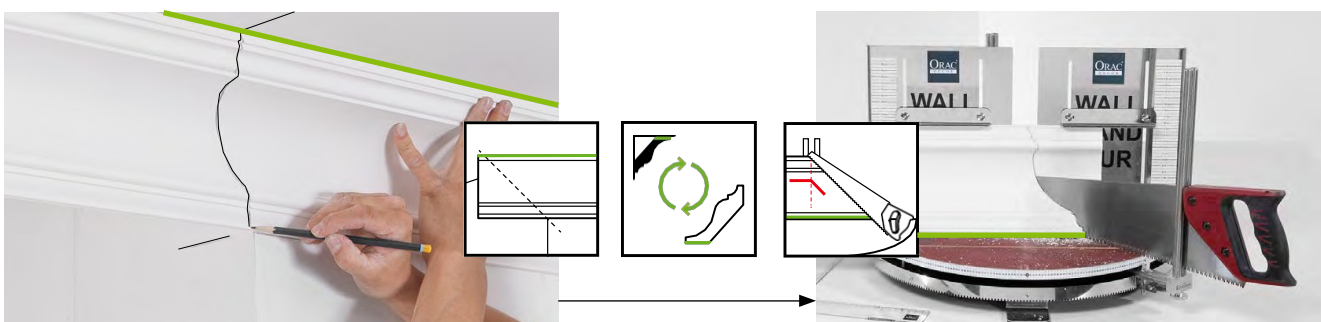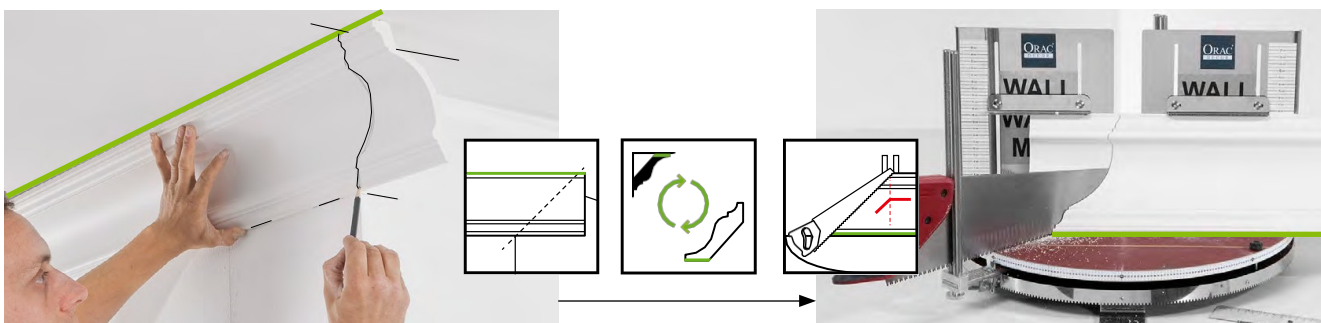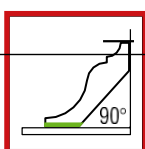

POZICI A DOKONČIT



Naneste DecoFix Pro nebo Power in V-Fix po celé délce.

Chcete-li nanést dostatečné množství lepidla DecoFix Pro nebo Power (viz strana 3), vezměte nejprve Stanleyho nůž a seřízněte trysku pod úhlem 45°, abyste mohli nanést lepidlo o průměru alespoň 8 mm. K vedení trysky při nanášení lepidla použijte drážku ve tvaru V na zadní straně většiny korunných lišt. Všimněte si, že V drážka lišty nepřilne ke stropu, pokud je lepidlo skryto pouze ve V drážce, lepidlo musí přesahovat zářez, aby fungovalo.



Pevně zatlačte | Ujistěte se, že se vyznačený okraj přikládá ke stropu. Nasaďte korunní lištu na místo a zkontrolujte, zda je vodorovná a symetrická vůči stěně a stropu. Když jste si jisti, že je lišta správně umístěna, pevně ji přitlačte ke stěně a stropu po celé délce.



Čištění přepadů


Případný přeřiv přípravku DecoFix Pro lze snadno odstranit vodou.



Případný přeřiv přípravku DecoFix Power lze snadno odstranit vodou a mýdlem.



Na každý spoj použijte přípravek DecoFix Ultra.

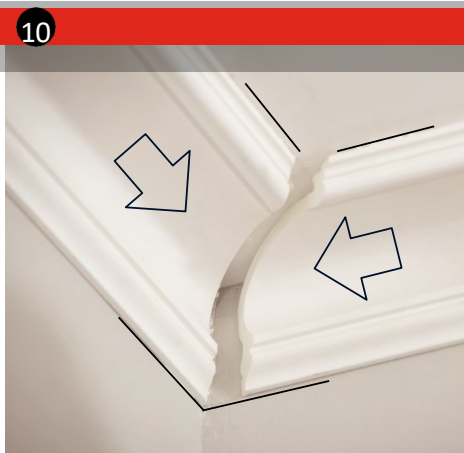

Pevně a bezpečně **přitlačte** obě lišty k sobě. Přebytečné lepidlo by mělo prosakovat spojením.



Čištění | Přebytečné lepidlo očistěte malířským nožem a mýdlovou vodou do 10 minut po aplikaci.



Pomocí přípravku DecoFiller vyhladte všechny viditelné spáry | Pokud se na lištách a/nebo ve spárách stěn vyskytují drobné nerovnosti, lze je vyplnit naším přípravkem FL300. Možná bude snazší provést to 24 hodin po první instalaci.



Příprava na nátěr | Všechny lišty Orac Decor[®] jsou předem natřeny bílou barvou, ale přesto je třeba je natřít vhodnou barvou. Pro dobrou přilnavost lehce přetřete lišty po celé délce brusným papírem o gramáži 320 g.



Zdobení | Před zdobením výrobků Orac Decor[®] vyčkejte alespoň 24 hodin. Pro dosažení nejlepších výsledků přidejte podkladový a vrchní nátěr. U novostavbě naneste mlžný nátěr a následující den vrchní nátěr.